



20 D- P / 20 WD- P

SANAYİ TİPİ  
20 WD-M / 35 WD

ISLAK - KURU  
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

T.C.  
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel  
Müdürlüğü

4077 sayılı Kanunun 14. maddesi ve ilgili Yönetmelik  
hükümleri gereğince

GÖRÜLMÜŞTÜR

Aslı firmada muhafaza edilecektir.


9 11 1995



TİP PR - D


**KULLANMA KILAVUZU**

URETİCİ FIRMA:

 STAR TEMİZLİK MAKİNALARI VE EKİPMANLARI SAN.  
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Prof. Ali Nihat Tarlan Cd. 112 / 2 İçerenköy / Kadıköy  
Tel.: (0216) 572 74 04 (Pbx) Fax : (0216) 572 92 25  
Kozyatağı Vergi Dairesi: 761 019 2195

## MAKİNANIN BÖLÜMLERİ

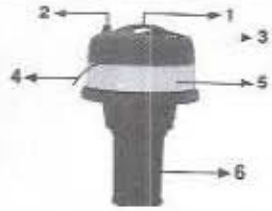

1. İşleme Saptı
2. Kablo Taşıma Askısı
3. Açma - Kapanma Anahtarı
4. Elektrik kablosu
5. Motor Gövde
6. Şamandıra



7. Bez Toz Filtre
8. Kağıt Toz Filtre
9. Kazan Emiş Ağzı



10. Kazan Kilitleme Mandalı
11. Kazan
12. Araba Gövdesi
13. Tekerlekler

## AKSESUARLAR



a. Hortum



b. Uzun Borular



c. Fırçalı Süpürücü Gövde



d. Sert Zemin Temizleme Aparatı



e. Lestikli Temizleme Aparatı

f. Radyatör Süpürücü

g. Yuvarlak Fırçalı Aparat



## EMNİYET KURALLARI



- Cihazınız voltajını bulunduğu yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 16 Amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.
- Kablo nun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar görünse yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Makinenizin fişini prize takılı bırakmayınız. Makinenizi işleme, bakım ve temizlik işlemlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi sıcak elle tutmayınız.
- Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablo nun üzerine kipi koymayınız. Makinenizi kabloya dolayacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizi soba, fırın ve benzeri ısı kaynakları ile uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°'den yüksek ısıya sahip yanıcı sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, civi gibi maddeleri ve yanıcı patlayıcı benzin, alkol, yağ vb. sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Isilik vakumlama yaparken kağıt torba ve bez toz torbayı kullanmayı kesinlikle unutmayınız.

## MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

• Birbirine olâyarak monte ettiğiniz uzatma hortunları hortum ucuna takınız. İki uzatma borusu yerine tek boru kullanabilirsiniz.

• Temizleyeceđiniz yüzeye göre temizleme aparatını uzatma borularına takınız.



• Hortumu kazan üzerindeki emiş ağızına ilerek monte ediniz. Cihazın fişini prize takınız. Açma-kapama anahtarı ile cihazı çalıştırınız.

• Kuru kullanımda mutlaka bez toz filtresini ve kağıt torbanın takılı olması gerekir.

• Temizlenecek yüzeye temizleme aparatını ileri ve geri hareketleri ile temizleme işlemi gerçekleştirilebilir.

**NOT:** Her dolduđunda deđişilirlilik üzere yedek kağıt torba bulundurunuz. Makineniz kullanıma daima hazır olur.

## ISLAK VAKUMLAMA

**DİKKAT!** Islak vakumlama yapmadan önce aşağıda belirlenenleri yapmayı unutmayınız.

• Kazan kilitleme mandallarını sağ ve sola çekerek açınız.

• Taşıma sapından tutup motor gövdesini bir konera koyunuz.

• Bez ve kağıt toz filtresini kazandan çıkarınız.

• Islak vakumlama yapmadan önce kazanın boş ve temiz olması gerekir.

• Motor gövdesini tekrar kazanın üzerine koyarak monte ediniz.

• Hortumu kazan üzerindeki emiş ağızına monte ediniz. Temizlenecek yere göre aksesuarları seçiniz ve fişini prize takınız. Açma-kapama anahtarı ile makinenizi çalıştırınız.

• Su miktarı max. seviyeye çıkınca şamandıra otomatik olarak kapanır. Motor sesli çalışmaya başlar. Bu durumda açma - kapama anahtarını kapatarak fişini prizden çekiniz, motor gövdesini kaldırarak toz su içindeki birikmiş suyu boşaltınız ve makinenizi tekrar çalıştırınız.



## TEMİZLİK VE BAKIM

• Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız (kaba kir, toz ve sıvı).

**Not:** Kazan içerisinde su bıraktığınız takdirde kötü koku oluşur. Bu nedenle dolaylı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve temizleyiniz.

• Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız sadece silerek temizleyiniz. Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.

• Aksesuarları yıkayarak veya silerek temizleyebilirsiniz.

• Fazlolu torba içindeki tozu boşaltınız. Torbayı silkeleyerek temizleyiniz. Torbayı yıkamayınız ve suya daldırmayınız.

**Not:** Makinenizin daima kullanıma hazır olması için her zaman yedek kesit torba bulundurunuz.

**Kullanım ömrü 10 yıldır.**

**İrün sanayi tipidir.**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

İP PH - D

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50-60 Hz

Anma Güç : 1400 W

Kablo Kesiti : 2 x 1 mm<sup>2</sup>

20 WD : IP X 4

35 WD

= 20 L

35 WD

= 35 L